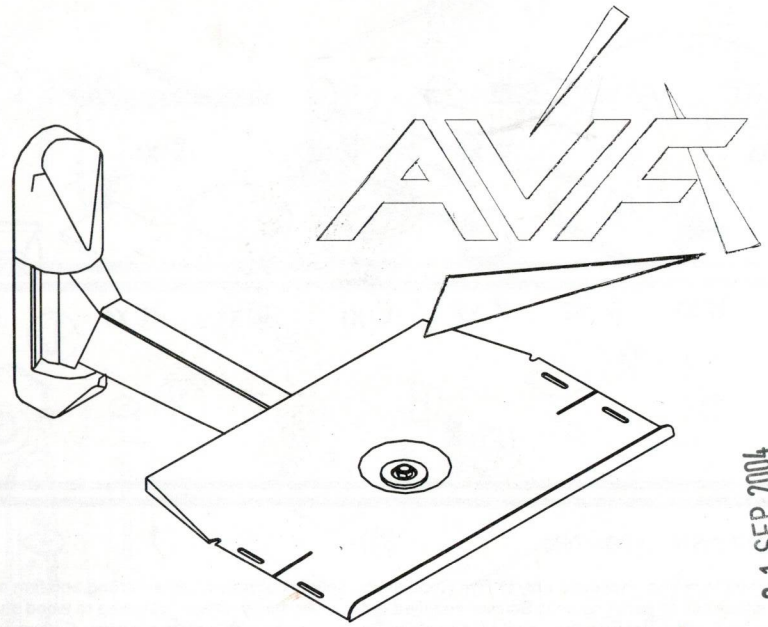

21 SEP 2004

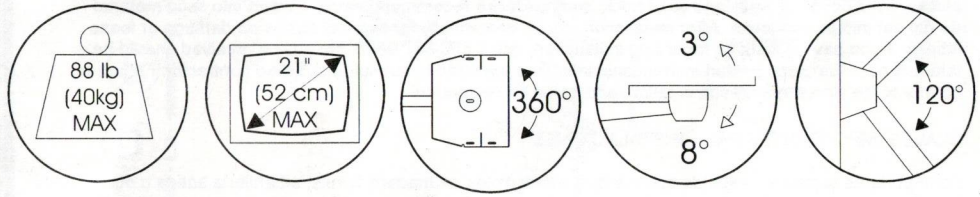

Assembly Instructions
Instrucciones para ensamblar
Directives d'assemblage

525/550

1. Please review all the instructions before starting. If in doubt, consult a qualified contractor. Faulty installation could be dangerous.

2. Fit only to a firm wooden stud or solid masonary. The screws supplied are for wood only; consult your hardware store for fastening to other materials.

1. Favor de repasar todas las instrucciones antes de iniciar. Si en duda, consultar a un contratista califcado. Instalación defectuosa podría ser peligrose.

2. Sujetarse sólo una viga de madera o albañilería sólida. Los tornillos suministrados son sólo para madera: Consultar su ferretería para sujetarse a otros materiales.

1. Veuillez lire toutes les instructions avant de débuter l'assemblage. En cas de doute, consultez entrepreneur qualifié. Une installation fautive pourrait être dangereuse.

2. Fixez seulement à un montant de bois solide ou de la maçonnerie robuste. Les vis fournies sont conçues le bois seulement; pour fixer à d'autres matériaux, consultez votre quincallier.

461053 Rev 1/02

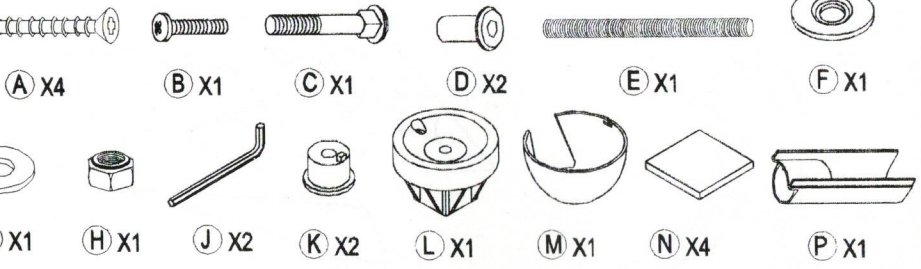

PORTANT INSTALLATION TIPS

s important to fasten backplate only to firm wood studs, solid masonary or other strong and firm support, ver to sheetrock or paneling only. Screws supplied are for wood only. When fastening to wood studs, be re to pre-drill 1/8" holes into the wood stud centers. Do not tighten with excessive force. Failure to follow ese instructions may cause excessive stress to screws, greatly reducing their strength. For hollow concrete ocks, solid concrete walls and solid brick, see hardware recommendations. Fasten into solid material - not set into mortar joints. After installation, check periodically for signs of corrosion,damage or loose ings. if you have questions regarding installation, call 1 800 667 0808. No advice received should be ken to override these written instructions, including the need to consult a qualified contractor. Failure to any of the above may result in failure and could be dangerous.

LAVES IMPORTANTES PARA INSTALACIONES

s importante sujetar el respaldo solamente a los barrotes de madera firmes, albañilería sólida u otro soporte me, nunca a la planchas de yeso o paneles solamente. Tornillos proveidos son solo para madera. Cuando sujete a los barrotes de madera, asegurese de barrenar un agujero de 1/8" en el centro del barrote. No se riete con fuerza excesiva. De no seguir estas instrucciones podría causar demasiada tensión y reduciria la erza a los tornillos. Para bloque de concreto, ladrillo solido y albanileria solida mira los tornillos que estan comendados. Sujetarse al material sólido - no en junturas del mortero. Despues de la instalación cheque riodicamente por señales de corrosión, daños o ajustes flojos. Si tienes preguntas con respecto a la stalación, llamar al 1 800 667 0808. No consejo recibido debe tomarse para ignorar estas instrucciones scritas, incluso la necesidad de consultar a un contratista calificado. De no hacer lo arriba mensionado odria resultar en fracaso y podría ser peligroso.

ONEILS IMPORTANTS POUR L'INSTALLATION

est important de fixer la plaque arrière seulement à des montants en bois rigide, de la maçonnerie solide u tout autre support rigide, jamais à du gypse ou à un panneau de pré-fini. Les vis fournies sont conçues our fixer au bois seulement. Si fixé à des montants de bois, assurez-vous de forer à l'avance un trou de 8" (3mm) au centre de la pièce de bois. Ne serrez pas avec une force excessive. Ne pas suivre ces structions pourrait entraîner une tension excessive aux vis et ainsi réduire leur force d'encrage. Pour es bloos de béton creux, la brique solide et la maconnerie pleine suivre ces recommendations. Fixez-les ans la partie solide, jamais dans le joint de mortier. Suite à l'installation, vérifiez périodiquement pour es signes de corrosion, dommages ou relâchement des joints. Si vous avez des questions concernant ette l'installation, composez le 1 800 667 0808. Aucune recommandation d'ignorer ces instructions crites ne devra être considérée, incluant celle de consulter un entrepreneur qualifié. Ignorer les instructions entionnées ci-dessus pourrait occaisionner des bris ou créer des situations dangereuses.

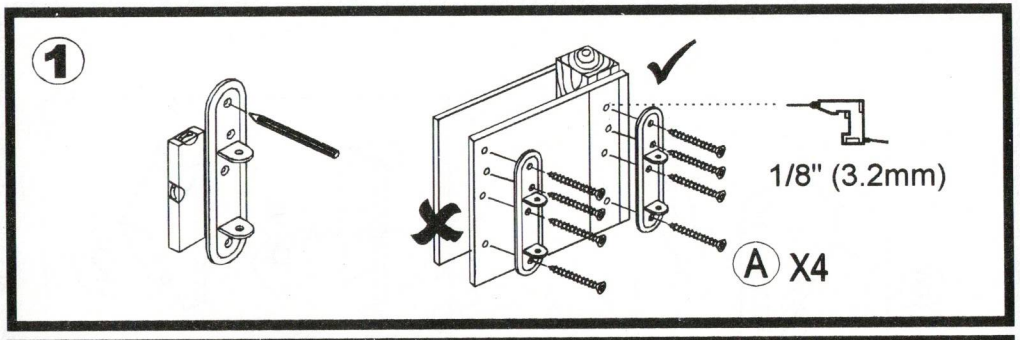

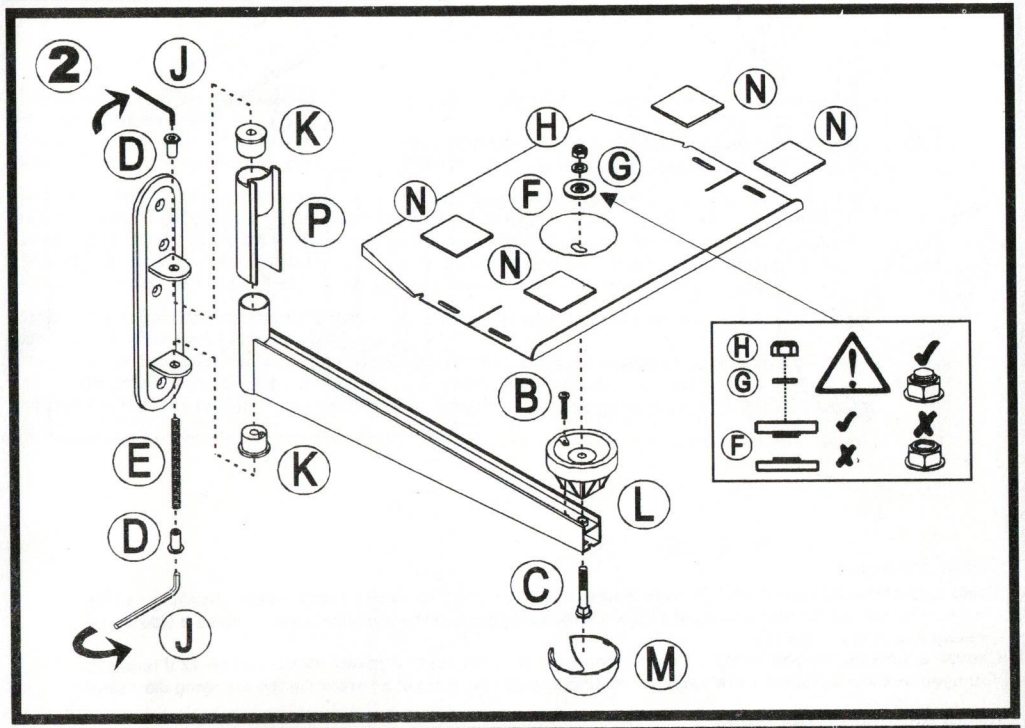

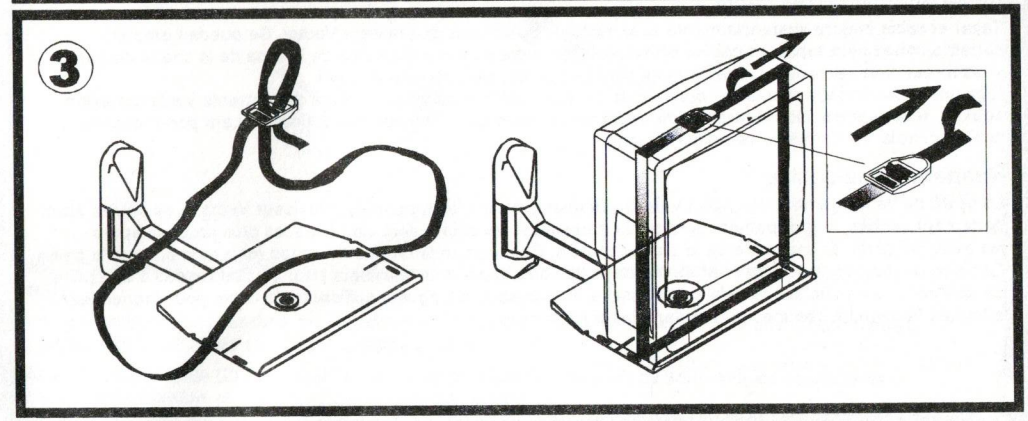

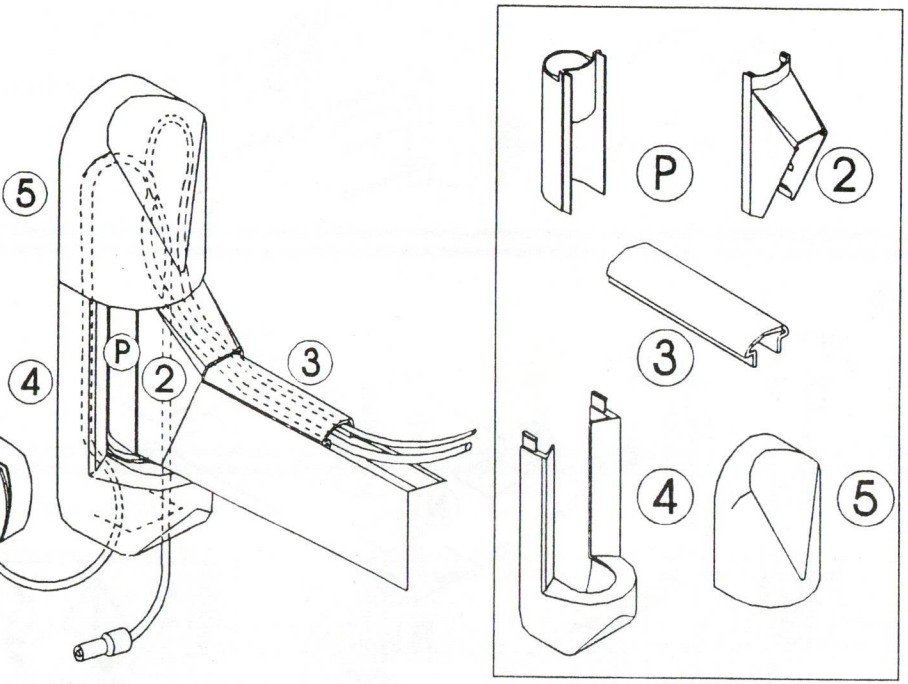

e Storage

control makes your Vector TV wall mount look great. With the cables neatly hidden, trunking can be
o channel cables to the nearest sockets after feeding out of the wallplate cover. It takes a little more
ut is well worth the effort.
se a suitable position for your TV wall mount for easy access to a power socket and co-ax if required.
eed to allow sufficient extra cable for routing through the bracket as shown in the following diagrams.

cenamiento del cable

el cable mejora sustancialmente el aspecto de su consola de televisor Vector. Se pueden emplar
zaciones para tapar los cables en su recorrido entre su punto de salida de la tapa de la chapa de pared
omas más cercanas. Lleva un poco más de tiempo, pero merece la pena.
na posición para montar su consola de TV que facilite el acceso a la toma de corriente y a la conexión
l, si se precisa. Necesitará añadir un tramo de cable que al menos sea suficiente para poder pasarlo
consola, conforme se ve en los croquis.

gement de cables

stème de rangement de câbles valorise l'esthétique de vote support de téléviseur Vector. Les câbles étant
nent cachés, le groupement peut servir à canaliser les câbles vers les prises les plus proches après
oir fait sortir du couvercle de la plaque murale. Ceci demande un peu de temps mais cela en vaut la peine.
ssez une position convenant au montage de votre support de téléviseur pour faciliter l'accès à une prise
urant et à une fiche coaxiale si nécessaire. Prévoyez une longueur suffisante de câble pour l'acheminer
ers le support, comme indiqué dans les diagrammes.

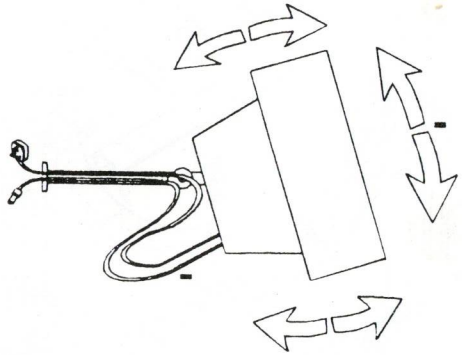

Ensure tube trim (P) is installed onto the rear arm assembly and bracket is correctly assembled and firmly secured to the wall.
Position TV on platform. Lay the TV cables through the channel on top of the rear bracket arm to the wall plate. Max cable dia. is 7mm. Always allow enough slack in the cable to enable rotation of the TV platform (see diagram).

Compruebe que el tubo embellecedor (P) se encuentra detrás del conjunto del brazo posterior y que la consola está montada correctamente y sujetada firmementre a la pared.
Coloque el televisor sobre la plataforma. Pase los cables del televisor a través del canal situado en la parte superior del brazo de consola posterior, hasta la chapa de pared. El diámetro máximo del cable es de 7mm. Deje siempre suficiente holgura en el cable para poder girar la plataforma del televisor. (véase el diagrama).

Vérifiez que la garniture tabulaire (P) se trouve derrière l'ensemble bras arrière et que le support est correctement assemblé et fermement fixé au mur.
Positionnez le télévisuer sur le plateau. Faites passer les câbles du télévisuer dans la voie au-dessus du bras de support arrière jusqu'à la plaque murale. Le diamètre maximum de câble est 7mm. Prévoyez toujours un reâchement suffisant du câble pour permettre la rotation du plateau de téléviseur (voir diagramme).

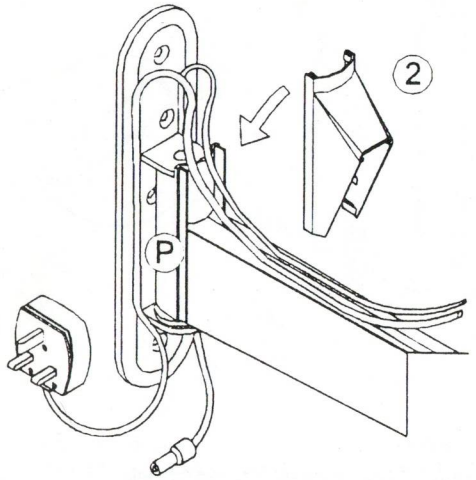

Slide cable cover (2) over cables onto tube trim (P) so that connectors clip together and cables go up through the top.

Deslice el tapacables (2) encima de los cables y sobre el tubo embellecedor (P), para que los conectores se enganchen y los cables salgan por la parte superior.

Glissez le couvre-câble (2) sur les câbles et sur la garniture tubulaire (P) de sorte que les connecteurs soient serrés ensemble et que les câbles sortent par le haut.

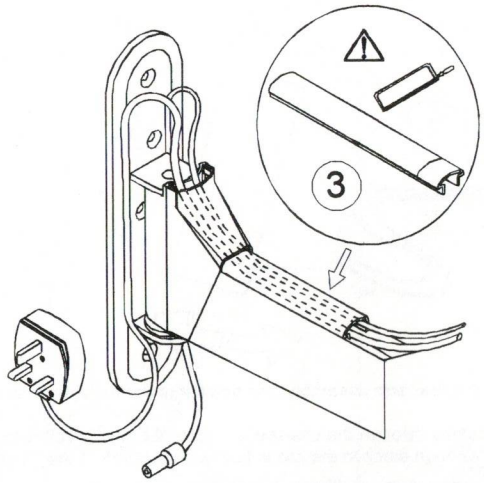

horten cable trim (3) to allow entry of cable behind joint, and push cable trim (3) over cables onto rear arm.

orte el manguito de cable (3) para permitir la entrada del cable detrás de la junta central, y empuje el anguito de cable (3) a lo largo de los cables y sobre el brazo posterior.

ccourcissez la garniture (3) de câble afin de permettre l'entrée du câble derrière le joint central et ussez la garniture (3) au-dessus des câbles sur le bras arrière.

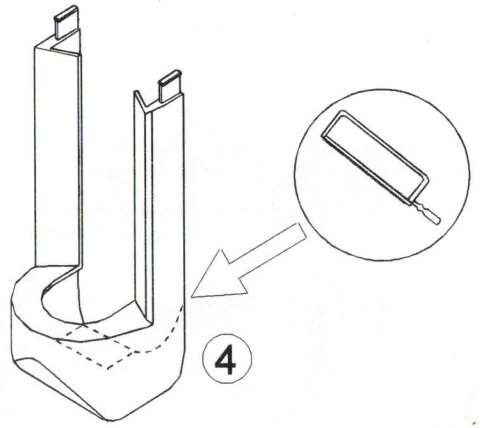

emove small section of wall cover (4) for your cables to exit through.

uite un pequeño trozo de la tapa de pared inferior (4) para permitir la salida de los cables.

nlevez une petite section du couvercle mural inférieur (4) pour permettre aux câbles de sortir.

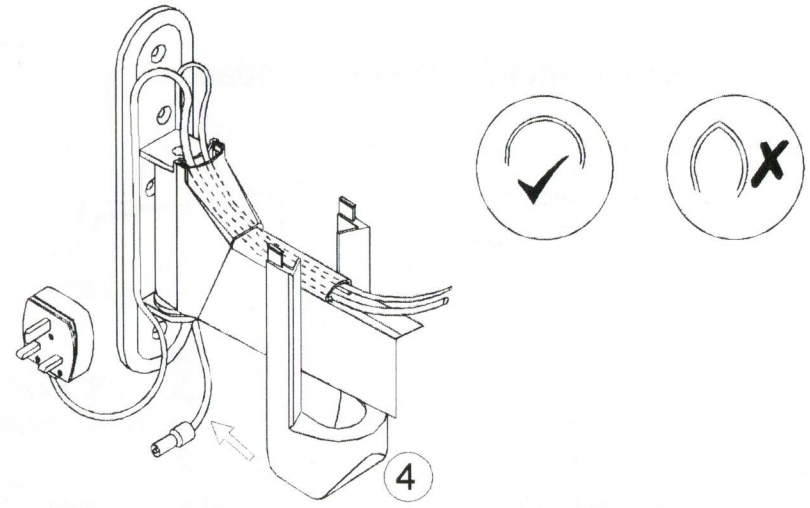

Gently lay the cables around either side of the wall arm pivot taking care not to fold the cables. Position bottom wall cover (4) from underneath rear arm onto wallplate ensuring cables lie in the channels.

Doble suavemente los cables alrededor de un lado u otro del pivote del brazo de pared, teniendo cuidado de no plegar los cables. Coloque la tapa de pared inferior (4) desde debajo del brazo posterior, sobre la chapa de pared, teniendo cuidado de que los cables permanezcan dentro de los canales.

Recourbez légèrement les câbles autour de chaque côté du pivot de bras mural en faisant attention de ne pas les plier. Positionnez le couvercle mural inférieur (4) sous le bras arrière, sur la plaque murale, en veillant à ce que les câbles reposent bien dans les voies.

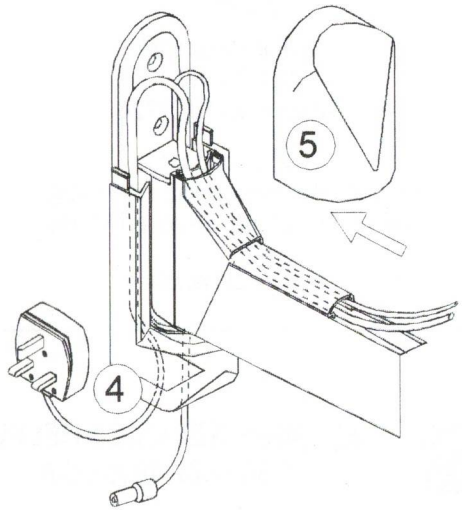

Clip on top wall cover (5) onto bottom wall cover (4) from the front to complete the installation.

Monte la tapa de pared superior (5) sobre la tapa de pared inferior (4) desde delante, para terminar la instalación.

Fixez à l'avant le couvercle mural supérieur (5) sur le couvercle mural inférieur (4) pour compléter l'installation.

Recommendations/ Recomendados

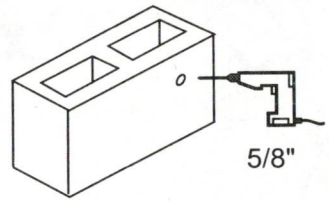

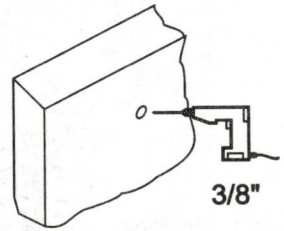



¼" x 3"
Toggle Bolt

Hollow Block

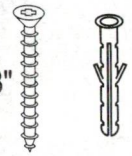

No.14 x 3"

3/8" x 2½"
Plastic Anchor

Brick / Concrete

AVF Incorporated
PO BOX 1253,
Tinton Falls NJ 07724

AVF Group Ltd.
Road 30, Hortonwood Industrial Estate,
Telford, Shropshire, England TF1 7YE

www.avf.co.uk

CUSTOMER SERVICES HELPLINE
1-800 667 0808 USA